

*Atena*



*Nausicaa*



*Iride*



*Calypso*




**community**

ante senza cornice doors without frame

GIVAS ▶ PLAY YOUR SPACES

CATALOGO ARREDAMENTI CASA DI RIPOSO  
REST HOUSE FURNITURE CATALOGUE

**GIVAS** srl

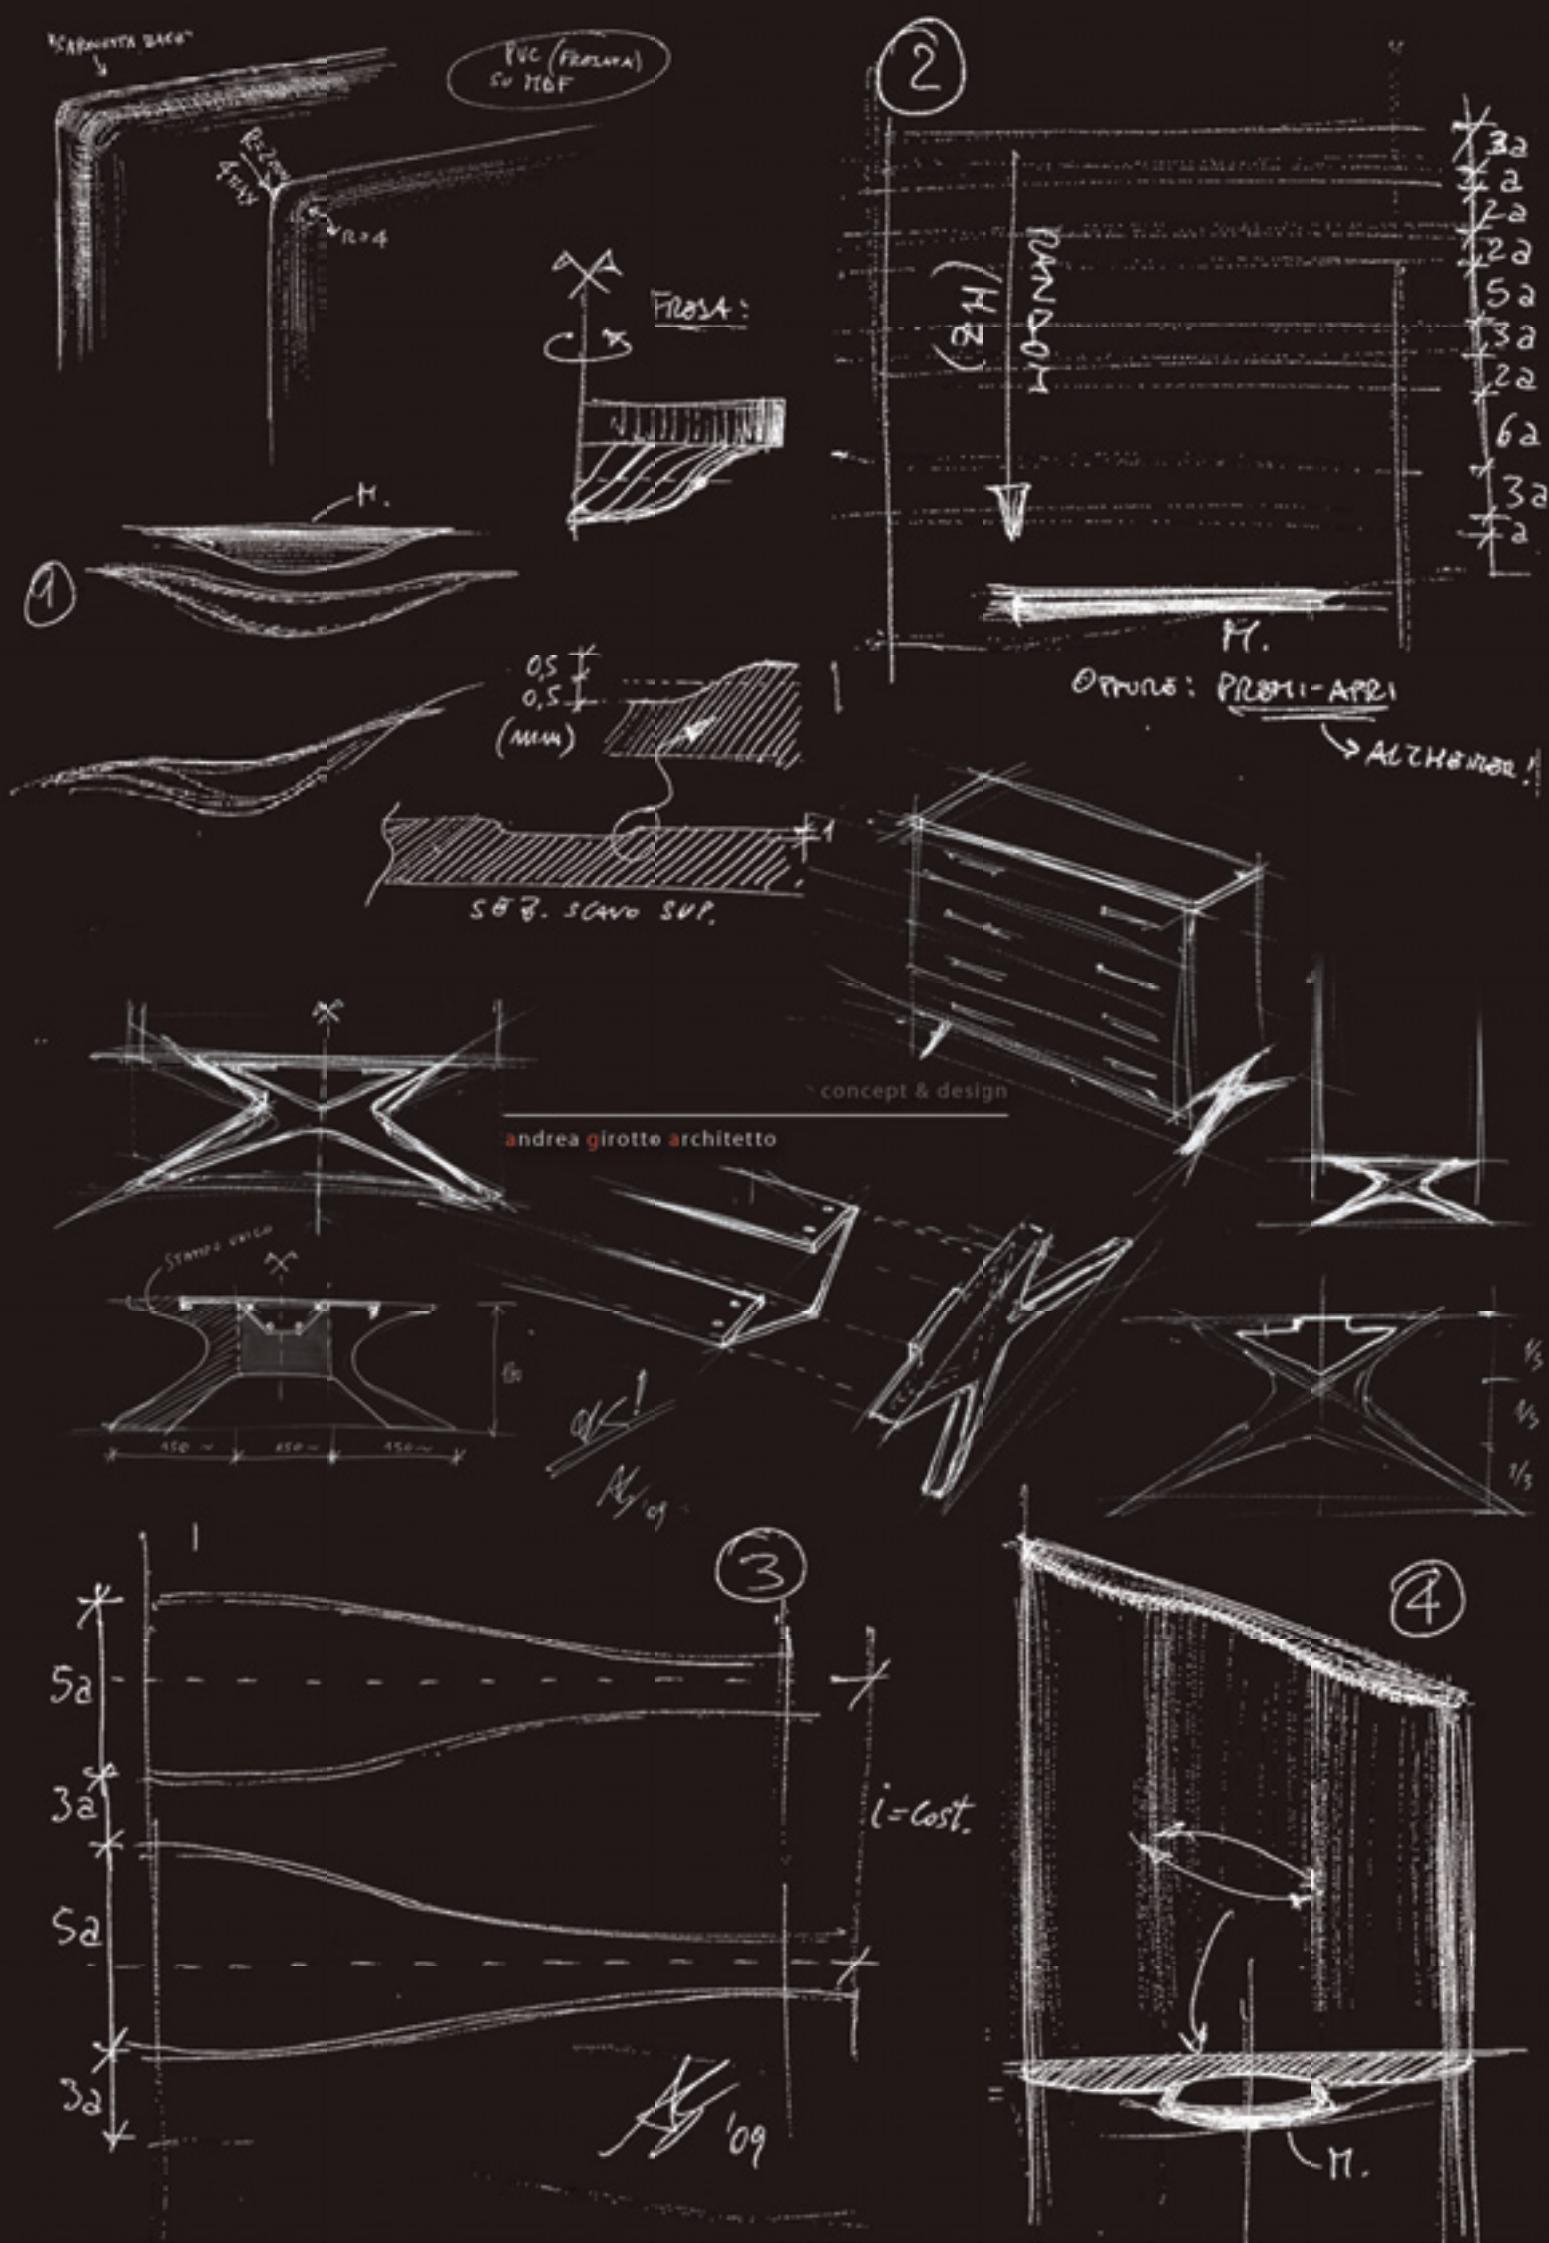

**U**n taglio netto con il passato. L'attenzione alle necessità presenti. Uno sguardo al futuro. Questa, in estrema sintesi, la nuova collezione di arredi per case di riposo, cliniche ed ambienti ospedalieri che Givas presenta in questo catalogo.

Osservando l'attuale domanda, sempre più specifica e rivolta a un servizio su misura, e le problematiche relative a concetti di produzione ormai superati, secondo schemi rigidi e con limiti dettati dalla produzione di serie, si è voluto trasporre l'imprinting del "contract alberghiero" in una realtà da sempre attenta a tematiche quali la sicurezza, la funzionalità, la facilità di pulizia, offrendo ora nuovi plus quali: design, eleganza, personalizzazione, il tutto unito ad un servizio di progettazione 'realmente on demand'.

Il nuovo corso Givas parte innanzitutto dal concetto di *arredo modulare* da implementare con componenti ed accessori su richiesta del committente: concetto di "scocca-base", che consente di aumentare la flessibilità interna del corpo-armadio; concetto di "prolunga" per le altezze intermedie; concetto di "accessori interni spostabili con il ripiano", fissandoli ad esso anziché ai fianchi dell'armadio (es: cassetti e appendere).

In secondo luogo è stato introdotto il concetto di *specificità dei materiali*: mentre prima ogni elemento dell'arredo era disponibile in tutte le combinazioni di materiali, ora ciascun elemento, in base alla sua funzione, viene proposto in una specifica soluzione: ad esempio tutti i piani orizzontali esterni sono proposti con il solo rivestimento in membrana di PVC con bordo arrotondato (indipendentemente dalle linee stilistiche), scartando a priori il bordo in ABS o in massello (soggetto ad inevitabile distacco se a contatto con liquidi); le gambe dei tavoli sono disponibili solo in finitura metallica (quella lignea verrebbe rovinata in breve tempo a causa degli inevitabili urti con le sedute); i cassetti interni presentano ora un fondo "a vasca" metallico (per agevolare l'asportazione dello sporco e la pulizia in genere, senza timore di rovinare la struttura).

In terzo luogo il concetto di *specificità dei colori*: l'interno delle scocche delle armadiature viene prodotto indistintamente in colore neutro chiaro, per aumentare la luminosità naturale interna e agevolare quindi l'individuazione del contenuto da parte di utenti e operatori; a breve sarà disponibile su richiesta un nuovo cassetto in materiale plastico trasparente che faciliterà il controllo del contenuto da parte degli operatori sanitari. Infine il nuovo corso stilistico ha visto rinnovare l'intera gamma dei frontalini, proponendo due nuove famiglie di frontalini (con cornice e senza). La prima di queste, rappresentata dalle linee Clio, Maia, Diana, propone nuove soluzioni estetiche e formali per le ante con cornice, per le cui caratteristiche si rimanda allo specifico catalogo.

La seconda, oggetto di questo catalogo, è rappresentata dalle linee Atena, Nausicaa, Iride e Calypso, è in sostanza un "dimostratore tecnologico" per far conoscere le infinite possibili personalizzazioni nella lavorazione a bassorilievo del frontale: sono state proposte quattro "linee-base" che si prestano ad essere inserite un po' in tutte le tipologie di ambienti, ma su richiesta è possibile incidere loghi e grafiche proposte direttamente dal cliente; la particolarità di queste ante, rivestite senza soluzione di continuità da un film protettivo in PVC che ricopre il bordo arrotondato, è che non teme gli sversamenti accidentali d'acqua, oltre a resistere ai piccoli urti e alle operazioni di igiene quotidiana, garantendo praticità ed eleganza al contempo.

A corollario di queste importanti innovazioni tecnico-stilistiche è stato introdotto un nuovo basamento in pressofusione di alluminio che sottolinea con un'eleganza senza precedenti il nuovo corso Givas, che si propone come una delle aziende più attente sul mercato alle richieste di una committenza sempre più attenta ed esigente.

**A** clean break with the past. Paying attention to the present needs. Taking a look in the future. These are the basic principles of the new collection of furnishings for rest houses, clinics and hospitals that Givas presents in this catalogue.

Considering the present request (everyday more specific and turned to a customized service) and the problems connected to out-of-date production processes (on a large scale, following rigid schemes and with limits for stocking and manufacturing) Givas leads to a new line that looks like the "Hotel contract furnishings" joining it with typical attentions of this field, such as safety, functionality, easiness for cleaning, and offering new plus like: design, elegance, costumizing, all together with a new design service on-demand. The new Givas' trend starts first of all from the concept of modular furnishing to improve with components and accessories requested from the client: concept of "body - basis" which improves internal flexibility platform of the closet; concept of "extension" for intermediate heights; concept of moveable internal accessories; fixing them to the movable shelf, instead of fixing them to the sides of the closet (for example: drawers, hat stand).

Moreover the concept of materials specificity has been introduced: the aim is to provide each element of furnishing with a specific finishing in consideration of its function. For example, all the horizontal external surfaces are offered with PVC covering with rounded edges (independently from the collection), discarding from the beginning the ABS or solid-wood edges (that would detach if in contact with liquids); the legs of the tables are available only with metallic finishing (the wood finishing would last shortly due to the impacts with chairs); inside drawers are realised with a metallic bottom "tub-shaped" (it helps with cleaning procedures without the risk of damaging the structure).

For completeness we have considered the concept of colours specificity: the insides of closets are produced independently in a clear neutral colour, to increase the internal natural light and helping with the targeting of the content; shortly a new drawer made of semi-transparent plastic material will be available on demand, which will improve the same concept (making easily checking the content by the attendants).

After all the new process have seen the complete restyling of the frontals (doors), presenting two main new collections.

The first one of these is represented by Clio, Maia and Diana product lines, characterized by new aesthetics and technical solutions (for its features, take a look to the specific catalogue).

The second one is represented by Atena, Nausicaa, Iride and Calypso product lines, that basically are a "technological demonstrator" which represents the unlimited possibilities of customizing, through a bas-relief manufacturing of frontals' surfaces. The 4 basic collections result suitable for the various environments, but upon request it is possible to add logotypes or graphic works studied directly by the client. The peculiarity of these doors, covered by a PVC protective film, is that there is no risk with accidentally spill of liquids, as well as resist to small impacts and everyday cleaning operations, granting convenience and elegance at the same time.

To make this process complete a new basement made of melted aluminium which underlines an elegance without unprecedented has been studied, in order to let Givas be considered as one of the most careful business on the market giving attention to the every day more specific requests of the customers.

Andrea Girotta, designer



# A+Atelier



na

degenza





**Atena** è la prima variante estetica della famiglia di "ante pressate", caratterizzata da una elegante incisione della superficie che sottolinea il morbido profilo della maniglia sagomata, creando un motivo di facile riconoscibilità estetica per questa linea dall'aspetto moderno ed elegante.

*Atena brings the first change of the "wood pressed panels" family, characterized by a refined engraving of the surface that gives evidence to the soft shaped profile of the handle, giving a distinguishing mark to the line, which looks modern and elegant.*



spazi comuni

na



# Mauro



# si/cca

**Nausicaa** è la seconda variante estetica della famiglia di "ante pressate", caratterizzata da uno scavo concavo verticale che rappresenta il trait d'union con il comodino Copernico e il nuovo letto Theos, legando esteticamente elementi tecnici e materiali diversi in un arredo sobrio ed elegante.

*Nausicaa represents the second variant of the "wood pressed panels" family, characterized by a vertical groove, representing a trait d'union with the bedside table Copernico and the new bed Theos. It connects the aesthetics of technical elements and different materials in an elegant and sober furnishing.*





Iride è la terza variante estetica della famiglia di "ante pressate", caratterizzata da una successione di linee orizzontali ad intervalli apparentemente irregolari, in realtà pensate in ottica reversibile: due ante in posizione capovolta (una rispetto all'altra) creano un gioco di linee sfalsate che non si incontrano mai, e che caratterizzano esteticamente questa linea dall'aspetto moderno, razionale ed elegante.

*Iride shows the third change of the "wood pressed panels" family, characterized by a vertical row of straight lines that appears random-designed projected to be assembled in reversible position: two frontal panels in an upside-down position (the first compared with the second) create a lines game where they never join each other. This aesthetic effect gives an elegant and modern look to the line.*





# VIOSO



Calypso è la quarta variante estetica della famiglia di "ante pressate", caratterizzata da una successione di linee orizzontali ondulate, che conferiscono morbidezza ed eleganza a questa linea dall'aspetto moderno e raffinato.

Calypso plays the fourth change of the "wood pressed panels" family, characterized by horizontal weaving lines, giving softness and elegance to this furnishing line thanks to the fine and modern look.



# Iride Nausicaa Atena Calypso

moduli-base e combinazioni  
standard modulus and combinations

armadio con scocca ad un vano | one compartment body closet

armadio con scocca a due vani | two compartments body closet



tutti i moduli presentati sono disponibili nelle profondità di 450/500mm  
all'closets illustrated are available by 450/500mm depth

*armadi / closets & wardrobe*

basi ad un vano con cassetti | one compartment bases with drawers



base a un vari con cassetti | one compartment bases with drawers



basi a 1 e 2 vani con ante | 1 / 2 compartment bases with doors



tutti i moduli presentati sono disponibili nelle profondità di 450/500mm  
all closets illustrated are available by 450/500mm depth

composizione alta | higher composition



composizione bassa | lower composition



composizioni / compositions

Comodini: varianti principali | bedside table: main variants



tutti i moduli presentati sono disponibili nella sola profondità di 450mm  
all closets illustrated are available only by 450mm depth

Le immagini rappresentano, a titolo indicativo, la combinazione di colori scocca ciliegio e frontalì "no" in pvc color avorio; per combinazioni disponibili vedere cartella colori allegata; la linea rappresentata è denominata NEUTRA, ovvero senza alcuna lavorazione di scavo superficiali (che caratterizza le altre linee), per rendere rappresentativa di tutte su richiesta è possibile avere anche questa.

Images show, by an example way, the chromatic combination cherry-wood (for bodies) and ivory-like pre-cover; for available mix of finishes, take a look to the associated color palette; line showed is called NEUTRA, that means without any surface's manufacturing (characterizing the others lines), to become representative of all the lines displayed; on demand it is possible to order this particular too.



# Iride Nausicaa Atena Calypso

moduli-base e combinazioni  
standard modulus and combinations


boiserie: varianti principali | panelling: main variants




boiserie lineare serie "Neutra" / linear pannelling "Neutra" series



boiserie angolare serie "Neutra" / angular pannelling "Clio" series

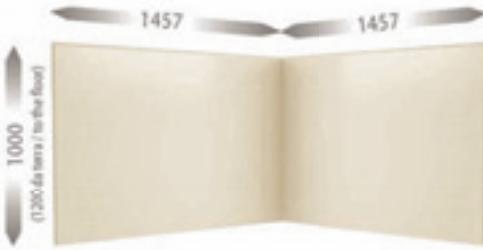


scrittoio a "L" | Writing table "L" shaped

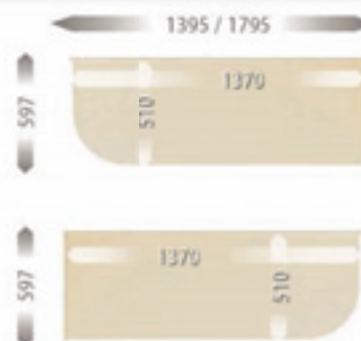


terminale sinistro  
left free edge

terminale destro  
right free edge

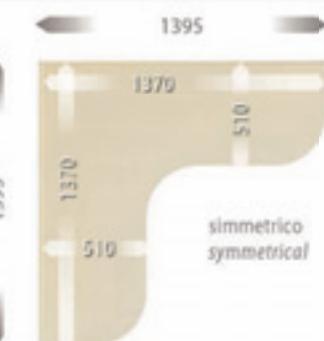

simmetrico  
symmetrical


scrittoio lineare | linear writing table

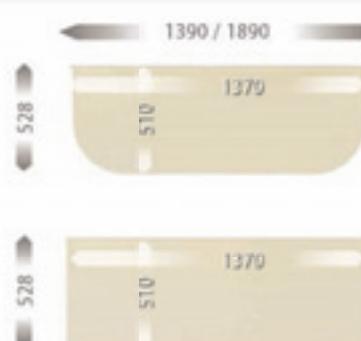

Indipendente  
free posit'on

da inserimento  
between closets  
placement


mensole | shelves

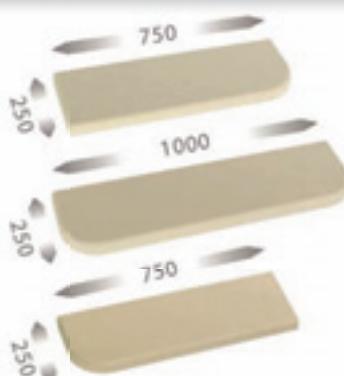

Angolare dx  
Angular right

Indipendente  
Free position

Angolare sx  
Angular left

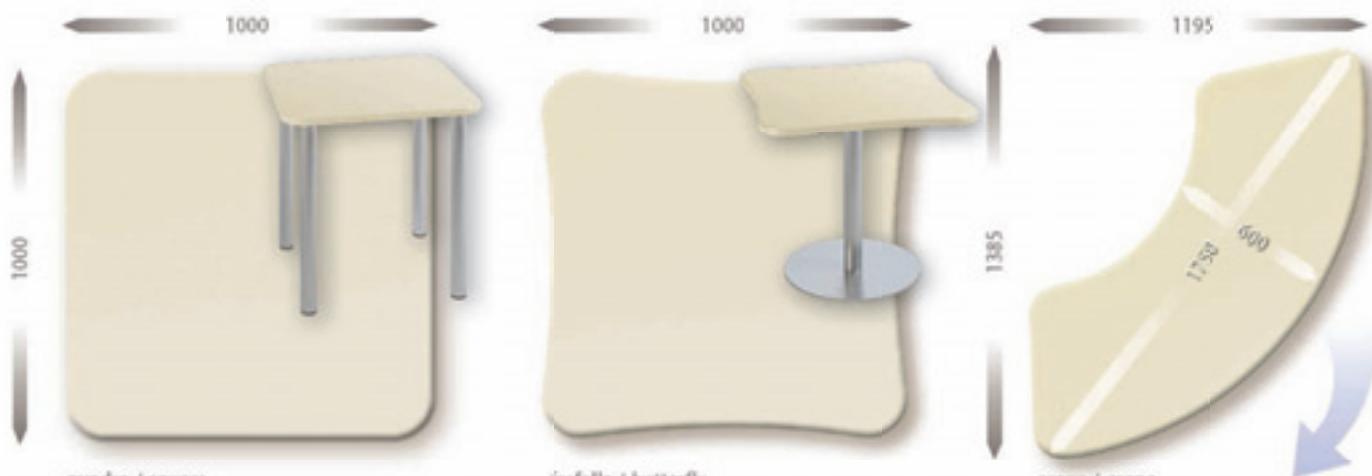


disponibili sia nella versione su gambe che su colonna centrale / available on legs version or on central column too



disponibile nella sola composizione con gambe terminali e colonna centrale available on terminal legs and central column composition only

Coppia spalle | Bed panels' set

Coppia sponde | Bed siderails' set

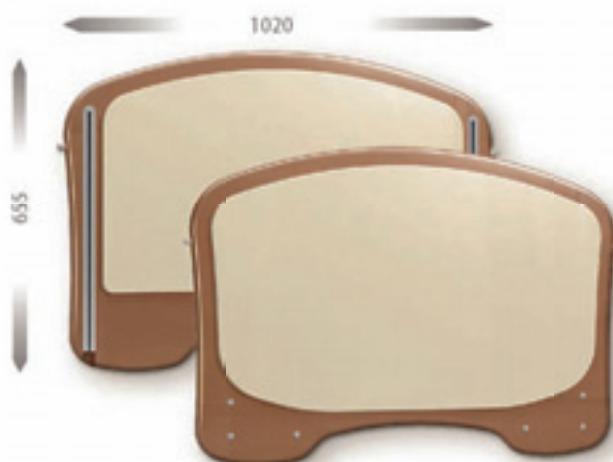

nota: le immagini illustrate rappresentano la combinazione di colori massello ciliegio e laminato avorio a titolo puramente indicativo; per le combinazioni disponibili vedere cartella colori allegata.




note: in the images illustrated, the chromatic combination cherry-wood (for solid wood) and ivory-like laminate is only for an example way; for available mix of finishes, take also to the associated color palette.




# Iride Nausicaa Atena Calypso

Bolserie serie Atena | Atena's panelling

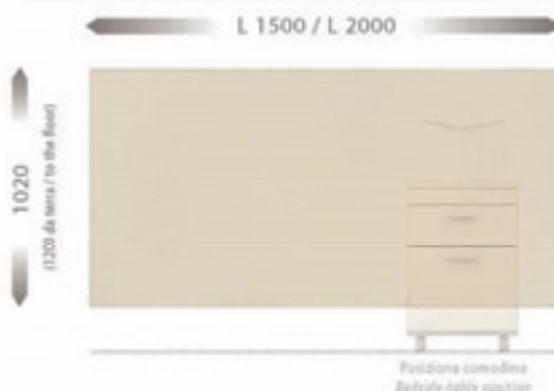

Bolserie serie Nausicaa | Nausicaa's paneling

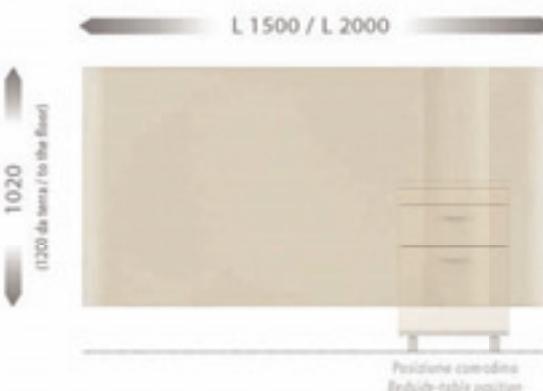

Bolserie serie Iride | Iride's paneling



Bolserie serie Calypso | Calypso's paneling



Maniglie | Handles



Finiture disponibili | Available finishes:

Cromo lucido | Chrome brilliant  
Acciaio inox | Stainless steel

Cromo lucido | Chrome brilliant  
Acciaio inox | Stainless steel

Cromo | Chrome  
Cromo satinato | Satin Chrome

Cromo lucida | Chrome brilliant  
Acciaio inox | Stainless steel

interasse fori | holes centres:

+ i = 96mm +

+ i = 128mm +

+ i = 192mm +

+ i = 160mm +

# Atena



# Nausicaa



# Iride



# Calypso



# Tabella colori per linee Atena / Nausicaa / Iride / Calypso

## Colour chart for Atena / Nausicaa / Iride / Calypso product lines

Finiture rivestimento anta in PVC | Frontal panel PVC cover finishes



Avere  
Ivory

Finiture scocca melaminico | Body's melamine paper finishes



Ciliegio americano  
American cherry-wood



Acero  
Maple



Wengé  
Wengé

Nota: finiture disponibili a magazzino; su richiesta del cliente (e per quantitativi minimi da stabilire in funzione della finitura), è possibile fornire finiture personalizzate partendo da una vastissima gamma di cromie ed essenze provenienti dai cataloghi dei migliori produttori nazionali ed internazionali.

Note: standard finishes stock-available; on demand (for minimum quantities to quantify in order of specific finishes), it is possible to give customized finishes (colours and essences) starting from the best national and international producers' catalogues.

concept & design, graphics | andrea girotto architetto

cg image | exit advertising

Givas s.r.l., V.le Veneto 2,  
SAONARA (Z.A.I.) - 35020 Padova  
Tel. +39 049 8790199  
Fax +39 049 8790711  
[www.givas.it](http://www.givas.it)  
[info@givas.it](mailto:info@givas.it)

**GIVAS** srl

Arredi per Ospedali  
e Comunità  
Furnitures for Hospitals  
and Communities



L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente.  
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the property rights on the models, with the prohibition of reproduction, entire or partial too.